

4.3 Kapının üst menteşesinin değiştirilmesi

Özel yardımcı ekipman:

 Torx Bit TX20

6,3 mm (1/4")

[00340865]



⚠ UYARI

Ağır, büyük cihazlar!

Sırt ve kas yaralanmaları

Cihaz kapısını çıkarma işlemi sadece eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Cihazı hareket ettirmek için iki kişi gereklidir.
Sadece uygun aletler ve ekipmanlar kullanın.



⚠ DİKKAT

Keskin köşeler!

Kesik yaralanmaları

Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.



⚠ UYARI

Eğilmiş cihazların kayması!

Kemik kırılmaları / çarpma sonucu yaralanmalar

Cihazları kaymaya karşı emniyete alın.



⚠ DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi!

Düşen parçalar nedeniyle yaralanma.

Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



DİKKAT!

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi!

Cihazın diğer parçalarında veya müşterinin evinde (örn. zemin) hasarlar.


Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.

Ön kopul:


- ✓ Cihazın fişi çekilir.
- ✓ Cihazın iç donanımları çıkartılmıştır.

4.3.1 Kapının üst menteşesinin çıkartılması

1. Destek parçasını taban bölümünün altına kaydırın.

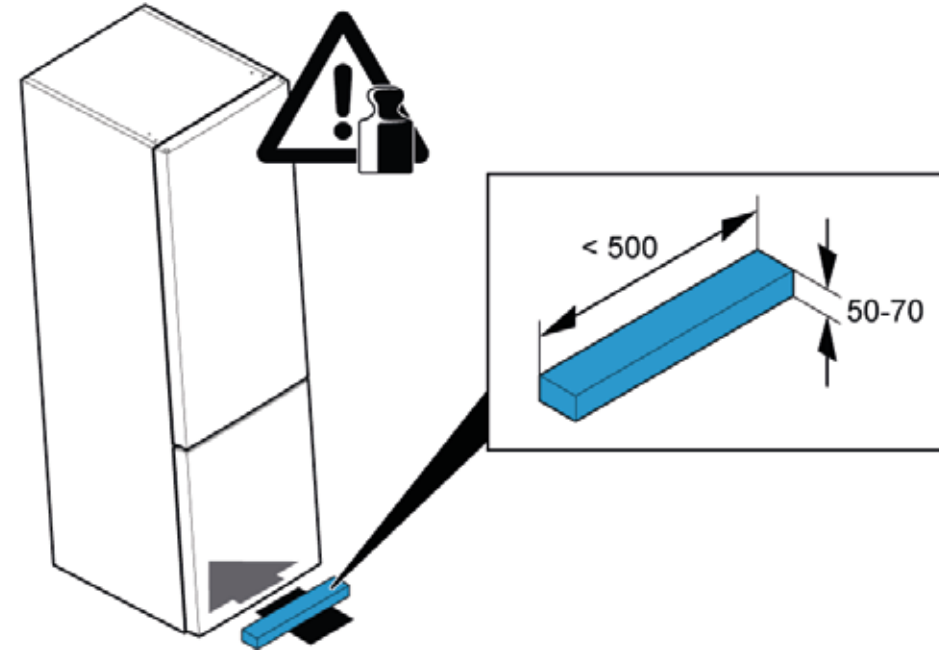

2. 1. Üst menteşe kapağını çıkarın (1).
2. İki vidayı sökün (2).
3. Üst menteşeyi çıkarın (3).

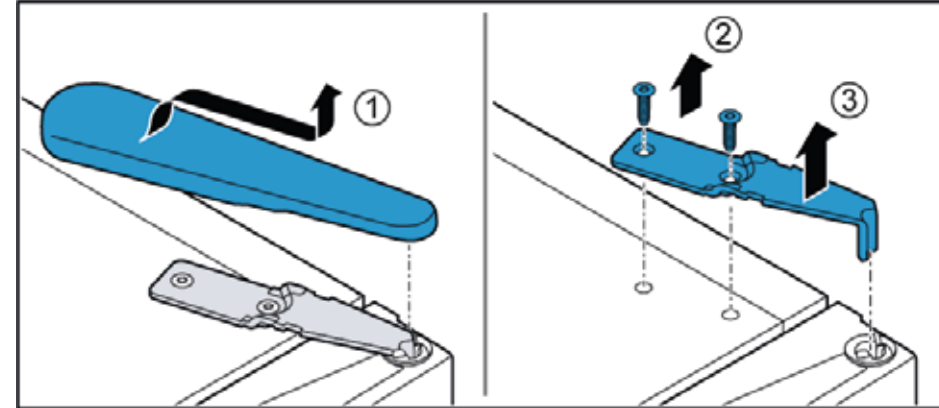


4.13 Dondurulacak gıda kabının değiştirilmesi

Ön koşul:

- ✓ Kapı açık.

4.13.1 Dondurulacak gıda kabının çıkartılması

- 1. Dondurulacak gıda kabını tamamen dışarı çekin (1).
- 2. Gıda kabını çıkartın (2).

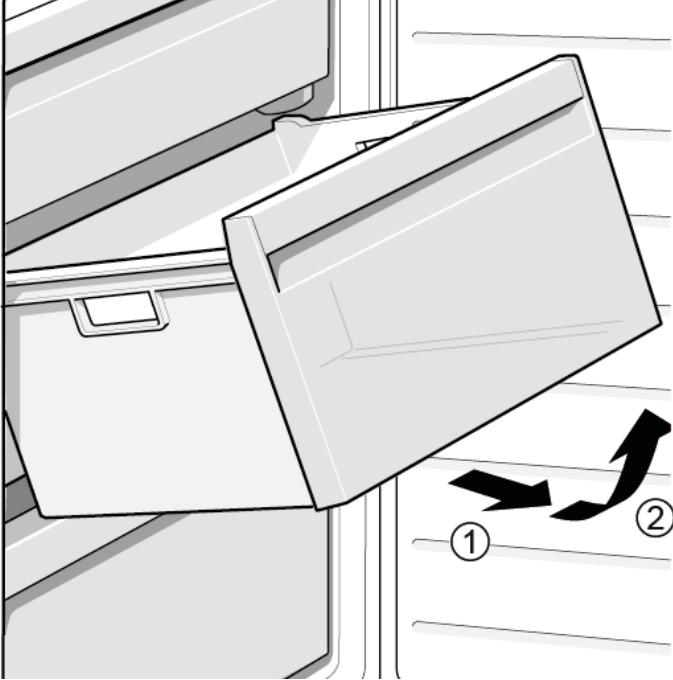

- ➡ Dondurulacak gıda kabı çıkartılmıştır.

4.13.2 Dondurulacak gıda kabının takılması

- Ters sıra ile monte edin.

4.14 LED üst lambayı değiştirme

Özel yardımcı ekipman:

 Special tool [00342180]



Cihazınızda bakım gerektirmeyen bir LED ışık bulunmaktadır.
Bu ışıklar sadece müşteri hizmetleri veya yetkili teknisyenler tarafından onarılabilir!



TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!!

Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.



TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!!

Elektrik çarpması sebebiyle ölüm

Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.



DİKKAT

Keskin köşeler!


Kesik yaralanmaları
Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Ön koşul:

-  Cihazın fişi çekilir.
-  Kapı açık.

4.14.1 LED üst lambayı çıkarma

1. Lamba kancalarını sökmek için sökme aletini LED üst lamba ile soğutucu bölme astarı arasına kaydırın (1).
2. LED üst lambayı çıkarın (2).

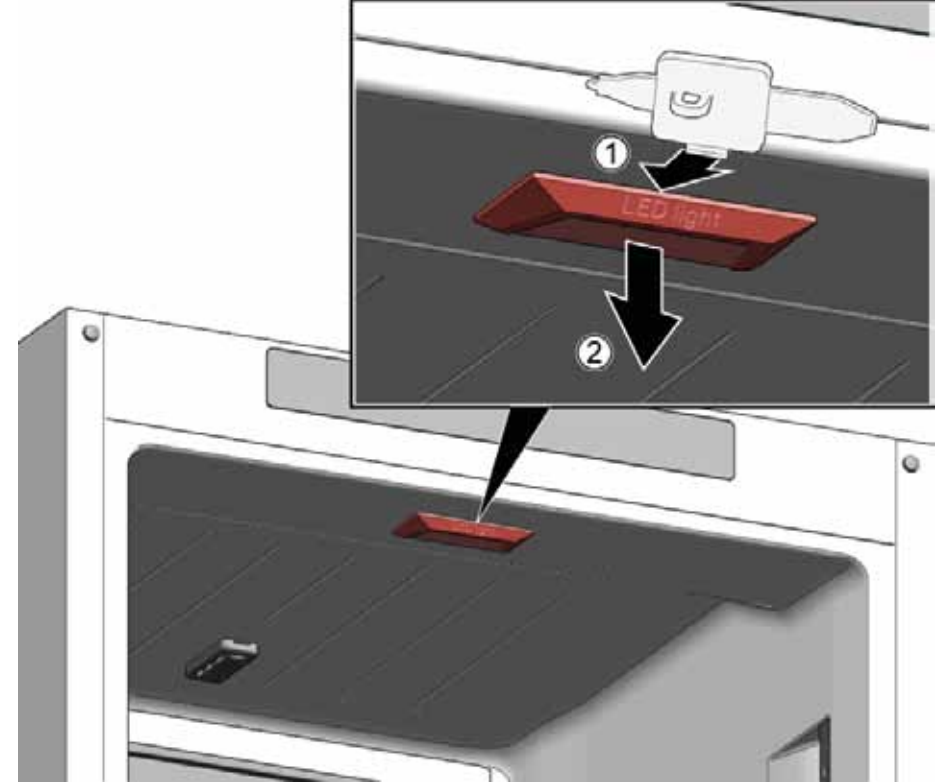


2. LED üst lambanın elektrik bağlantısını ayırın.
-  LED üst lamba çıkartılmıştır.

4.14.2 LED üst lambayı takma

- Ters sıra ile monte edin.

2. 1. Sabitleme kancasını bastırarak serbest bırakın (1).
2. LED modülünü gövdeden çıkana kadar yukarı kaydırın.
3. Yedek parça nakliyesinde kullanılan LED modülü gövdesini güvenlik nedenleriyle ıskartaya çıkarın (3).

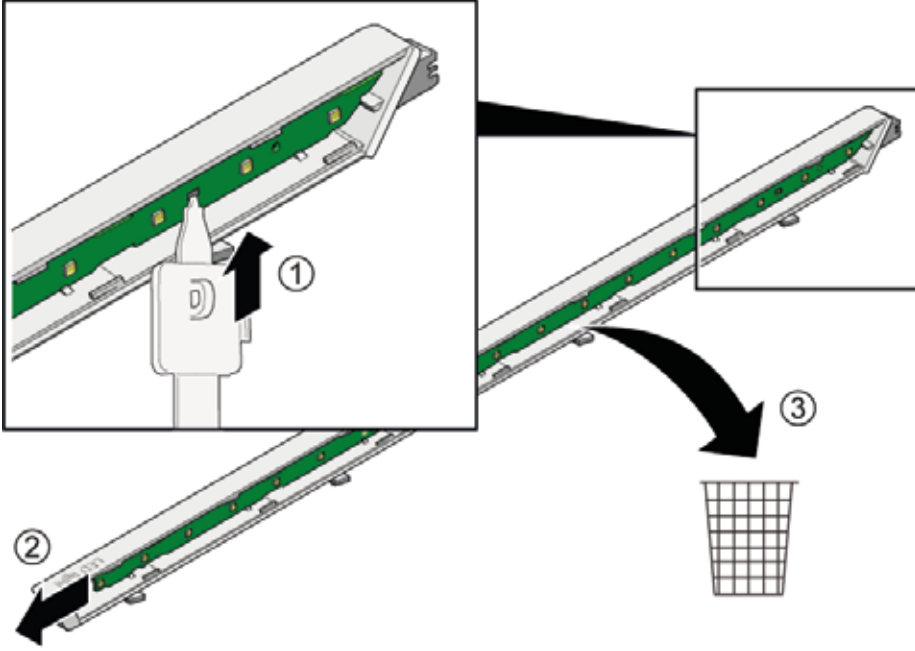

3. LED modülünü ve lamba difüzörünü sökme işleminin tersi sırayla monte edin.

4.16 LED derin dondurucu lambasını deęiřtirme

Özel yardımcı ekipman:

 Special tool [00342180]



Cihazınızda bakım gerektirmeyen bir LED ışık bulunmaktadır.
Bu ışıklar sadece müşteri hizmetleri veya yetkili teknisyenler tarafından onarılabilir!



TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!!
Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayatı tehlike
Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.



TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!!
Elektrik çarpması sebebiyle ölüm
Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.



DİKKAT


Keskin köşeler!
Kesik yaralanmaları
Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Ön koşul:

-  Cihazın fiři çekilir.
-  Kapı açık.

4.16.1 LED derin dondurucu lambasını çıkarma

- 1. Boşluk oluşturmak için sökme aletini lamba ve lambanın yanındaki muhafaza arasına kaydırın (1).
- 2. Sökme aletini lamba sabitleme kancasının diğer tarafına kaydırın ve ileri doğru döndürün (2).
- 3. LED derin dondurucu lambasını (3) çıkarın.

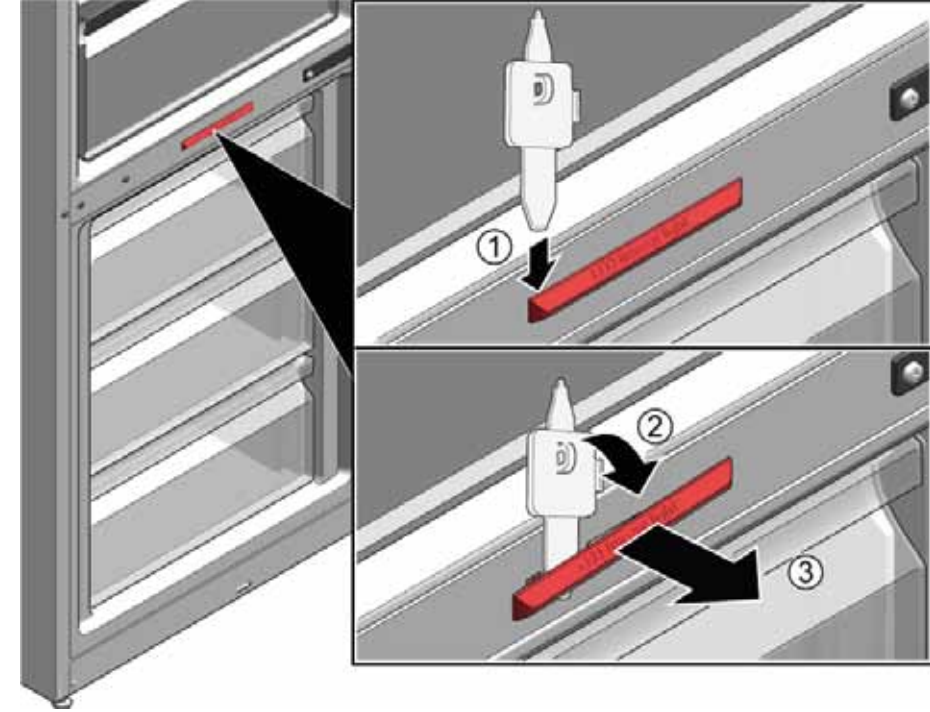

-  LED derin dondurucu lambası bağlı deęil.
-  LED derin dondurucu lambası çıkartılmıştır.

4.16.2 LED derin dondurucu lambasını takma

- Ters sıra ile monte edin.